



Information


Türarten:

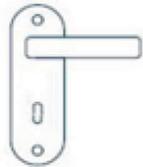

Zimmertür

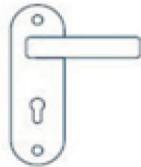

Zimmertür
mit Profilzylinder

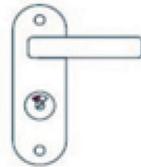


Türe für WC
oder Badezimmer



Haus-/
Wohnungstür

DIN Richtung:

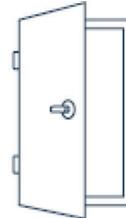

linke Tür



rechte Tür

DIN RICHTUNG


Je nach Griff-Form auf der Tür-Innenseite müssen Sie darauf achten, ob Sie einen Türbeschlag der Norm DIN links oder DIN rechts benötigen.

Die Montage der Tübänder gibt die DIN Richtung vor:


Bänder links → **DIN links**

Bänder rechts → **DIN rechts**


Lochabstand:

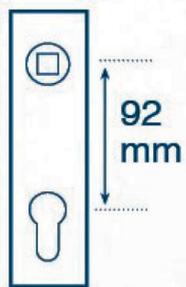

Profilzylinder
92mm

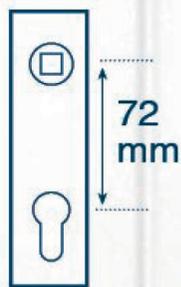

Profilzylinder
72mm

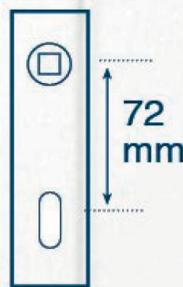

Buntbart
72mm



WC
78mm

HAUSTÜR (HT)

Garnituren mit einem Lochabstand von 92 mm sind für Türstärken von 67-72 mm geeignet.

WOHNUNGSEINGANGSTÜR (WET)

Garnituren mit einem Lochabstand von 72 mm sind für Türstärken von 37-42 mm geeignet.